

Sikkerhedsregler for frontlift systemet Og for front PTO systemet



Sikkerhedsreglerne bør **ALTID** sidde synligt på front PTO
Systemet og/eller på frontliften.



Hvor der i nedenstående tekst er skrevet "systemet" menes der både frontliften og front PTO'en.

- Læs altid sikkerhedsreglerne og brugermanualen grundigt igennem, og følg altid instruktionerne.
- Ved tvivls spørgsmål vedr. sikker brug af systemet, kontakt da din forhandler.
- Brug aldrig systemet til formål, det ikke er beregnet til.
- Uautoriserede personer bør ikke opholde sig i nærheden af systemet. Systemet består

af drejende og bevægende dele, det ikke kan afdækkes pga. deres funktioner. Brugeren bør være vidende om forebyggelse af usikre og potentielle usikre situationer, både for ham selv og andre.

- Før opstart bør brugeren være vidende om hvordan systemet anvendes mest sikkert.
- Start aldrig systemet uden korrekt beskyttelse.
- Før brug af systemet, bør alle funktioner kontrolleres, at de virker optimalt. Hvis der er tvivls spørgsmål, tag da ingen chancer men kontakt din forhandler.
- Brug af systemet bør altid ske med god samvittighed.
- Brugeren bør være opmærksom på at have et godt overblik når maskinen er i brug.
- Overbelast aldrig systemet.
- Systemet bør kun benyttes af en person med tilstrækkelig viden.
- Skulle der opstå et unormalt fænomen, f.eks. tiltagende vibrationer eller larm, stands øjeblikkeligt systemet og kontakt din forhandler.
- Under rengøring og vedligeholdelses aktiviteter bør både systemet og traktoren være helt stoppet. Det hydrauliske system må være lettet for tryk.
- Brugeren af systemet må være fuldt ud klar over, hvordan der bør reageres, hvis der opstår en katastrofe.
- Reparationer af systemet må foretages af forhandleren.
- Benyt altid personlig beskyttelse, når der arbejdes med systemet.
- Indrporter alle usikkerheder og rettelser vedr. systemet til din forhandler.
- Lad aldrig systemet være uden opsyn.





ADVARSEL:

Et slukket system kan være under tryk!



FOR SYSTEMER UDSTYRET MED EN AKKUMULATOR:

Akkumulatoren indeholder gas og olie under højtryk. Før akkumulatoren kan fjernes og/eller før der udføres vedligehold, lad da trykket i hele det hydrauliske system, som akkumulatoren er tilsluttet til.

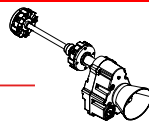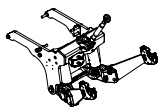

Veiligheidsvoorschriften voor het Fronthefstelsysteem en Frontaftakassysteem



Deze veiligheidsvoorschriften dienen **ALTIJD** bij het Frontaftakassysteem en/of het Fronthefstelsysteem aanwezig te zijn.



Waar in de onderstaande tekst "het systeem" wordt weergegeven, worden zowel het fronthefstelsysteem als ook het frontaftakassysteem bedoeld.



- Lees deze **veiligheidsinstructies** en de **gebruikershandleiding(en)** altijd eerst goed door en volg de instructies altijd op.
- Neem bij vragen over de veilige werking van het systeem direct contact op met uw dealer.
- Gebruik het systeem nooit voor toepassingen waarvoor deze niet bedoeld is.
- *Het is voor onbevoegden niet toegestaan om zich in de buurt van het systeem op te houden. Het systeem bevat draaiende en bewegende delen die vanwege hun functie niet verder afgeschermd kunnen worden. De operator dient hier kennis van te nemen en onveilige of potentieel onveilige situaties voor hem en/of omstanders te voorkomen.*
- Voor de aanvang van de werkzaamheden dient de operator **ALLE** kennis te bezitten van de veilige werking van het systeem.
- Het systeem mag nooit zonder correcte afscherming aangezet worden.
- Het systeem mag alleen door een operator met ervaring bediend worden.
- Controleer voor het gebruik van het systeem of alle functies werken, neem bij twijfel geen enkel risico en neem contact op met uw dealer.
- Het aan- en uitzetten van het systeem dient altijd bewust te gebeuren.
- Zorg ervoor, dat er altijd een goed overzicht bij het bedienen van het systeem is.
- Overbelast het systeem nooit.
- Wanneer er zich een abnormaal verschijnsel voordoet, bijvoorbeeld overmatige trillingen of lawaai, zet dan direct het systeem direct uit en neem contact op met uw dealer.
- Tijdens het schoonmaken en bij onderhoudswerkzaamheden, moeten het systeem en de trekker volledig uitgeschakeld zijn.
- Bij onderhoudswerkzaamheden, moet het hydraulisch systeem altijd drukloos zijn.
- De operator van het systeem moet volledig op de hoogte zijn, van het handelen bij calamiteiten.
- Reparatiewerkzaamheden aan het systeem moeten altijd door een deskundige uitgevoerd worden.
- Draag bij het werken met het systeem altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Gebruik voor het schoonmaken van het systeem altijd de voorgeschreven schoonmaakmiddelen en materialen.
- Rapporteer elke onveilige conditie van het systeem of handelingen aan het systeem aan de verantwoordelijke personen.
- Laat het systeem nooit onbemand aan staan



LET OP:
Ook uitgeschakeld systeem kan onder druk staan!



VOOR SYSTEMEN UITGEVOERD MET ACCUMULATOR:

De accumulator bevat gas en olie onder hoge druk. Voordat de accumulator wordt verwijderd en/of voordat er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden, eerst gehele hydraulische systeem waarop de accumulator is aangesloten drukloos maken!